

Правила монтажа и эксплуатации

1 Эксплуатацию изделий, входящих в ТОУ, производить в соответствии с действующими требованиями правил по электробезопасности, а также другой нормативно-технической документации, регламентирующей эксплуатацию и наладку электротехнического оборудования.

2 В случае превышения значения максимально допустимого тока (10 А) следует разбить ТОУ на группы с отдельными токовводами.

3 Шинопровод с соединителем (прямым, L-образным, гибким) позволяют создать любую конфигурацию ТОУ.

4 Монтаж шинопровода производить непосредственно на поверхность потолка или стены с креплением шинопровода через отверстия в корпусе с помощью комплекта крепежа (саморезы, дюбеля пластмассовые), входящего в комплект поставки шинопровода.


5 Монтаж шинопровода на подвесе (рисунок 1) производить при помощи двух комплектов подвеса для шинопровода с тросом IEK® (1) следующим образом:

- снять торцевую заглушку (13) с шинопровода осветительного (2);
- кронштейн (4) установить в пазы шинопровода осветительного (2) и зафиксировать его винтом М6 (5);
- установить на место торцевую заглушку (13);
- при помощи двух дюбелей (11) и винтов самонарезающих (9) закрепить кронштейн (10) на потолке;
- закрыть кронштейн (10) защитным колпаком (8) и зафиксировать колпак винтом 3 (12);
- отрегулировать длину троса (7) канговым зажимом (6).

6 Подключение ТОУ к сети питания осуществлять через кабельный ввод шинопровода. Для подключения к сети необходимо:

- выкрутить винт и снять верхнюю крышку с корпуса кабельного ввода шинопровода;
- завести сетевой кабель внутрь кабельного ввода;
- поочередно присоединить подготовленные концы проводов к винтовым контактным зажимам L, N и , согласно маркировке на корпусе;
- затянуть винты контактных зажимов;
- проверить качество удерживания каждого провода в контактном зажиме;
- установить крышку обратно на корпус кабельного ввода, закрепить ее винтом.

7 Монтаж трекового светильника в ТОУ производить установкой адаптера светильника внутрь шинопровода с креплением согласно эксплуатационной документации на светильник.

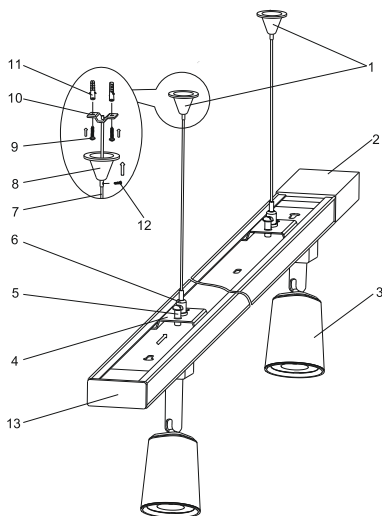

- 1 – комплект подвеса для шинопровода с тросом 1,5 м (арт.LT-SO0D-KPT-D15-K01 или LT-SO0D-KPT-D15-K02);
- 2 – шинопровод осветительный однофазный;
- 3 – светильник светодиодный трековый ДТО;
- 4 – кронштейн;
- 5 – винт М6×14;
- 6 – цанговый зажим;
- 7 – трос;
- 8 – колпак декоративный;
- 9 – винт самонарезающий 3,5×22;
- 10 – кронштейн;
- 11 – дюбель 6×25;
- 12 – винт самонарезающий 3×6;
- 13 – заглушка

Рисунок 1

ВНИМАНИЕ

Установка на шинопровод светильников, конструкция адаптера которых не соответствует конструкции шинопровода не допускается.

Монтаж профиля производить согласно схеме, приведенной на рисунке 2, в следующем порядке:

- закрепить профиль на поверхности потолка с помощью крепежа;
- установить шинопровод в корпус профиля;
- используя гарпуны, закрепить полотно натяжного потолка на профиле.

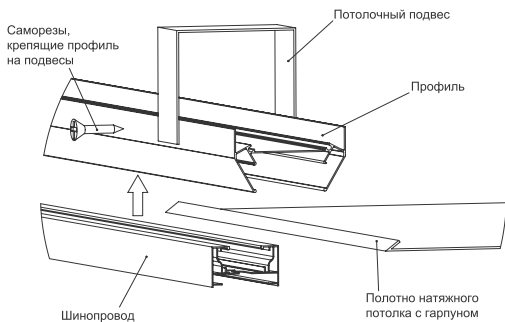


Рисунок 2 – Схема установки профиля